

## GENTAG ALARM


DIP 2 kan bruges til at slå funktionen "alarmgentagelse" til og fra.

Med DIP 2 = ON aktiveres summer igen 24 timer efter, at en alarm er blevet kvitteret og stadig afventer.

Ønskes denne funktion ikke, skal DIP 2 slås fra.

## FORLÆNGELSE AF TILSLUTNINGSKABEL

Det separat tilgængelige kabelklemmerør CET02 kan bruges til nemt at forlænge tilslutningskablet. Klemrøret kan installeres i potentielt eksplosive områder (inklusive zone 0 / kategori 1).

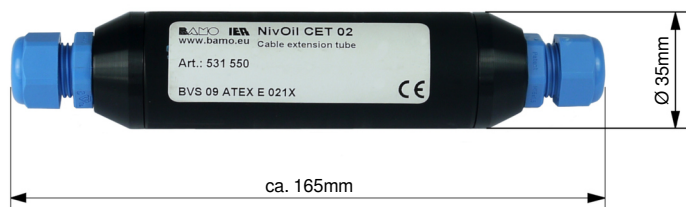

To klemmer medfølger i leveringen.



Terminalerne har CAGE Clamp-forbindelser med betjeningshåndtag.

Maks ledningstværsnit: 4 mm<sup>2</sup>; ledertype = e+f

Forlængerkablets kabelafskærmning er ikke tilsluttet. De to endepropper har en O-ring tætning og skal sættes helt ind i røret efter kabeltilslutningen, så skal kabelforskrutningerne spændes.

### Bemærk!

Kapslingsklassen IP65 iht. EN 60529 for forlængelse af tilslutningskablet er ikke egnet til permanent nedsækning i olie-/vandudskillere!



Klokkefaldet 3, Hasle · 8210 Aarhus V

Tlf. +45 51 27 32 52 Web [www.risborg-aps.dk](http://www.risborg-aps.dk)

E-mail [risborg@stofanet.dk](mailto:risborg@stofanet.dk)

**Alarmsystem til  
olie-/vandudskillere**

**NivOil 12V DC – BETJENINGSVEJLEDNING**

15-08-2022

**NIV**

**531-02/7**