

In-line elektrodeholder til 1 elektrode: pH eller ORP

9240



- Holder til 1 elektrode
- Konstrueret af PVC
- Styretap Ø 25mm til opløsningsmiddelsvejsning

ANVENDELSE

Holder til pH eller ORP elektrode, der kan installeres enten in-line eller som bypass.

BESKRIVELSE

Holder 9240 med egnede elektroder kan bruges til in-line målinger af pH eller ORP under tryk.

Holderen er egnet til elektroder med PG 13,5 fitting. (Se datablad 150-01).

Ved rør større end Ø 25 mm, skal monteringen laves som bypass ved at tilføje et trykfald (en begrænsning, albue, ventil eller lignende) for at sikre korrekt cirkulation af væsken omkring elektroden. Det anbefales at tilføje ventiler, op- og nedstrøms for at gøre vedligehold og kalibrering nemmere.

Alternativt kan 9400 serien bruges til direkte målinger uden bypass. (Se datablad 141-01).

Bemærk: Målehastigheden bør begrænses til 500 l pr time.


TEKNISKE DATA

Materialer	PVC / Transparent PVC
Tætning	EPDM
Temperaturgrænser	0... +50 °C
Tryk	Maks 7 bar ved 20 °C
Fittings	Styretap Ø 25mm til opløsningsmiddelsvejsning


BESTILLINGSINFORMATION

Varenummer	Varenavn	Beskrivelse
140 600	9240 PVC Y	Holder til 1 elektrode med PG 13,5 fitting

MÅL

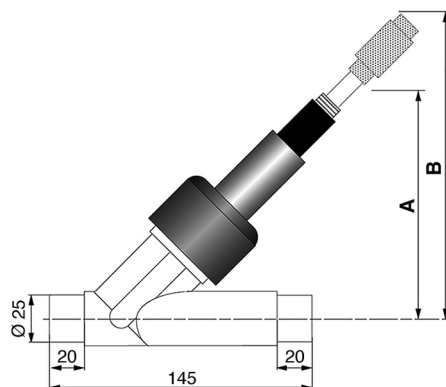

Med koaksialforbindelse 9054: A = 140 mm og B = 280 mm

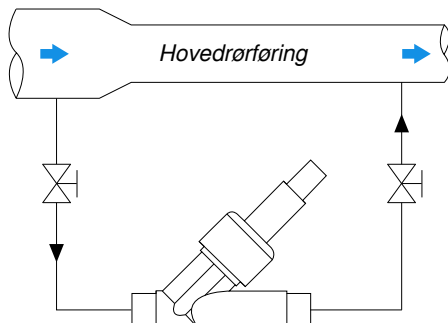

Eksempel som bypass